

# PANTASTAR

Pantastar è la prima macchina automatica in grado di stirare completamente un paio di pantaloni con la piega con il sistema brevettato TreviXpand che:

- stirà la parte superiore dei pantaloni come un topster, permettendo di regolare la rotondità del bacino secondo lo stile dei pantaloni (classico, casual, jeans)
- piega automaticamente i pantaloni e pressa le gambe.

Stira tutti i tipi di pantaloni uomo/donna con vita da 65 a 110 cm e lunghezza da 80 a 140 cm e tutti i tipi di tessuto, incluso velluto, sintetico e elasticizzato.

Può essere attivata in tre modalità:

- stiratura completa (parte alta e piega)
- solo topster (senza piega)
- solo pressa.

Non richiede personale qualificato: gli operatori possono essere formati con poche ore di training.


E' possibile richiedere supporto tecnico diretto da Trevil per installazione e formazione. Da definire al momento dell'ordine della macchina.

## VARIANTI DISPONIBILI

- Pressa per piega che non supera il cavallo
- Pressa per piega fino alla cintura


	<b>5353</b>	<b>5354</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Piega alta (stile Europa)	Piega bassa (stile USA)
<b>ALLACCIAIMENTO ELETTRICO</b>	230V 50Hz	230V 50Hz
<b>POTENZA TOTALE</b>	2,2 kW	2,2 kW
<b>POTENZA SOFFIAGGIO</b>	1,1 kW 1.48 HP	1,1 kW 1.48 HP
<b>POTENZA ASPIRAZIONE</b>	0,45 kW 0.60 HP	0,45 kW 0.60 HP
<b>CONSUMO VAPORE</b>	35 kg/h 77.16 lbs/hr	35 kg/h 77.16 lbs/hr
<b>CONSUMO ARIA</b>	120 Nl/cycle 4.24 cubic feet per cycle	120 Nl/cycle 4.24 cubic feet per cycle
<b>PRESSIONE VAPORE</b>	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
<b>PRESSIONE ARIA</b>	600 kPa 87 PSI	600 kPa 87 PSI
<b>DIMENSIONI</b>	1020 x 1450 x 2670 mm 40"x57"x105"	1020 x 1450 x 2670 mm 40"x57"x105"
<b>PESO NETTO</b>	646 kg 1424 lbs	646 kg 1424 lbs

## CARATTERISTICHE TECNICHE

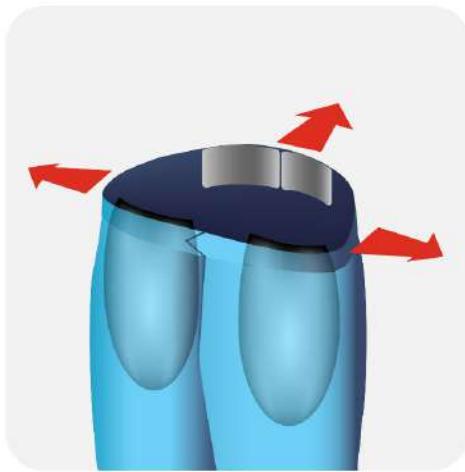

### SISTEMA TREVIXPAND

Permette la regolazione elettronica della rotondità del bacino. È possibile dare una forma più ovale per jeans e i pantaloni casual, più rotonda per quelli classici.

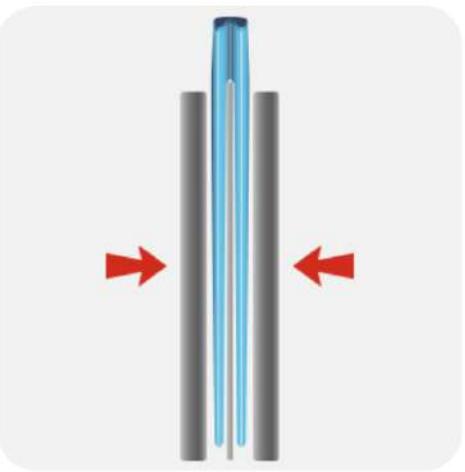


### FORZA DI PRESSATURA DELLE GAMBE REGOLABILE

La funzione "schiacciamento ridotto" permette di stirare il velluto o altri tessuti sensibili alla pressione senza ammaccarli.



### SISTEMA ANTI-STRETCHING PER BACINO E GAMBA

Impedisce la deformazione dei tessuti delicati o elasticizzati durante il ciclo di stiratura. L'operatore può attivare la funzione separatamente per la cintura o per la gamba tramite il touchscreen.

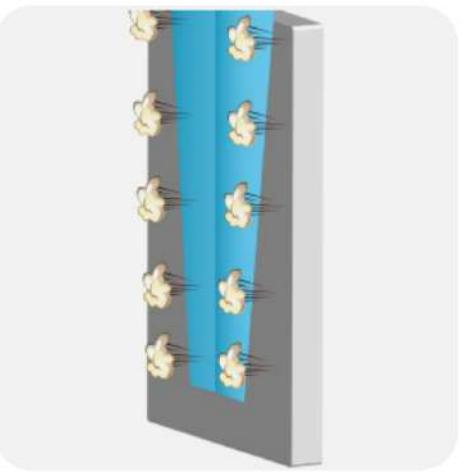

### VAPORIZZAZIONE SELETTIVA SULLE PIEGHE

Le presse concentrano il vapore sui lati, evitando di vaporizzare al centro della gamba. Questo previene o riduce significativamente il rischio che i bordi interni della cucitura laterale lascino segni sul diritto, un difetto comune nei tessuti leggeri come il frescolana.



### PINZE ORLO UNIVERSALI

Le pinze per l'orlo si adattano a tutti i pantaloni, con o senza piega. Se si seleziona un modello senza piega, ruotano automaticamente nella posizione corretta.




### PIEGA AUTOMATICA PER UNA PRESSATURA PERFETTA

Dopo la stiratura del bacino, la macchina piega automaticamente il pantalone, preparandolo per la pressatura della gamba. Questo sistema assicura precisione e uniformità, evitando errori manuali e migliorando la qualità del risultato finale.



### PROGRAMMATORE TOUCHSCREEN TREVITOUSH

Tutti i parametri di stiratura – forza di tensionamento, soffiaggio e pressione delle presse – possono essere impostati per ogni programma in base al tessuto e allo stile del pantalone. Richiamando il programma corretto, la macchina regola automaticamente i parametri memorizzati. La programmazione è protetta da password.

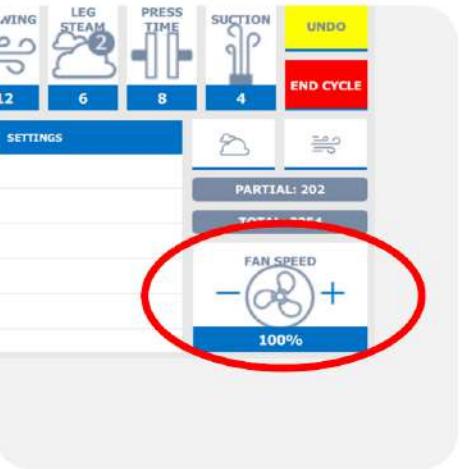

### REGOLAZIONE ELETTRONICA DELL'INTENSITÀ DI SOFFIAGGIO

L'intensità di soffiaggio può essere regolata tramite touchscreen o memorizzata nei programmi. Questo consente di adattare il soffiaggio al tessuto, ad esempio riducendolo per evitare la deformazione di materiali molto elasticizzati.

Approfondisci le caratteristiche di TreviTouch >



#### **DUE MODELLI DI PRESSE PER LE GAMBE, IN BASE ALLO STILE DI PRESSATURA**

– Pantastar 5353: pressa la piega fino alla cintura.

– Pantastar 5354: pressa la piega senza superare il cavallo.

La scelta tra i due modelli dipende dalle preferenze locali: in Europa si predilige una piega alta fino alla cintura, mentre negli Stati Uniti è più comune una piega bassa.



#### **STAND PER RITOCCHI (OPZIONALE)**

Questo supporto semplifica e velocizza le operazioni, eliminando la necessità di trasferire i pantaloni a una diversa postazione di ritocco.

È dotato di un pratico ferro tutto vapore e si collega direttamente al Pantastar, senza bisogno di nuove linee elettriche, impianti idraulici o linee di aria compressa aggiuntive.

Dopo il ritocco, l'operatore può trasferire facilmente i pantaloni sulla gruccia. Non sono richieste grucce speciali.



#### **PISTOLA VAPORIZZANTE CURVA PER RITOCCHI PERFETTI (OPZIONALE)**

Questa pistola vaporizzante opzionale è progettata per eliminare facilmente le righe precedenti e le piccole pieghe sotto al cavallo o dietro al ginocchio. La sua forma curva permette di raggiungere ogni punto del pantalone, inclusa la parte posteriore, garantendo un risultato impeccabile.