
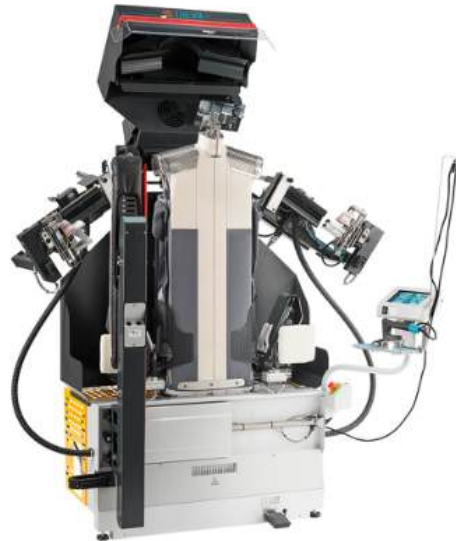
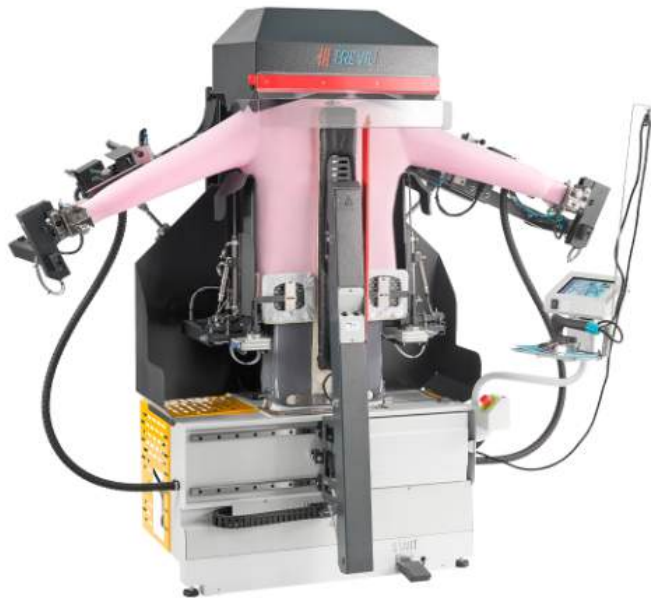
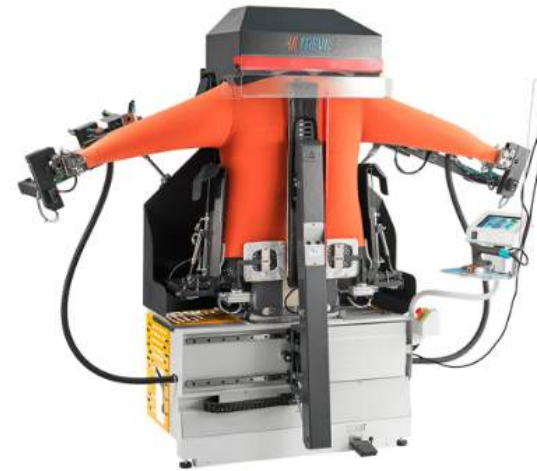
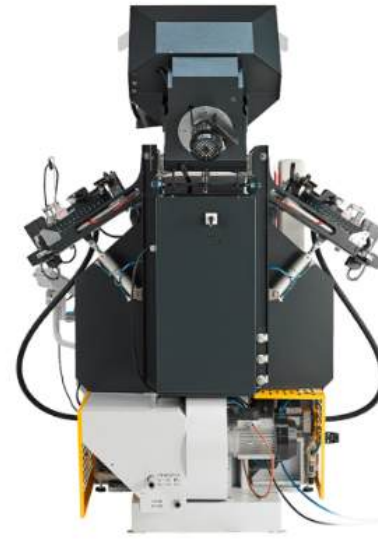
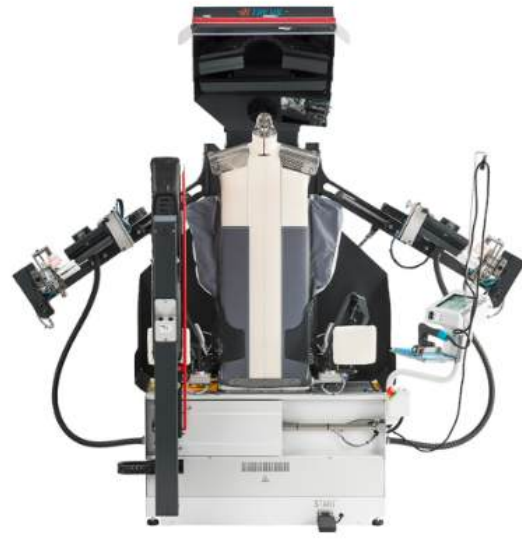


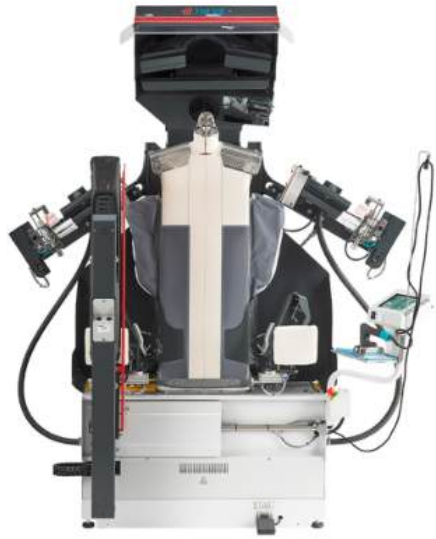

TREVISTAR CR4

A Trevistar CR4 é uma máquina de acabamento de camisas que permite secar e passar grandes quantidades de camisas com perfeição em pouco tempo.

É equipado com o exclusivo sistema SideDry, que aplica tensão vertical às costuras laterais e concentra o fluxo de ar quente nelas.

Possui um capuz que recicla o ar quente do torso e o redireciona para os ombros e costuras, evitando o contato entre o tecido e as partes metálicas. O economizador aumenta a temperatura do ar utilizado para a secagem, reduzindo o tempo dos ciclos e economizando vapor, água e energia.

A máquina foi projetada para o conforto do usuário: ela pode ser controlada pelo painel touchscreen intuitivo TreviTouch. A posição de trabalho é ergonomicamente otimizada e o processo de curativo é facilitado por um único pedal.

Não requer pessoal especializado: os operadores podem ser treinados em apenas alguns dias de treinamento.

VARIAÇÕES DISPONÍVEIS

- Com grampos de manga tipo FC / Passado a ferro nos punhos e pregas
- Com grampos de manga tipo S / Passado a ferro nos punhos para um efeito suave e natural.
- Formato de busto padrão para camisas masculinas e busto estreito para camisas femininas

	5200	5201	5202	5203
DESCRIÇÃO	Alicate modelo S – Busto regular	Alicate modelo S – Busto estreito	Alicate modelo FC – Busto regular	Alicate modelo FC – Corpo estreito
CONEXÃO ELÉTRICA	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
POTÊNCIA INSTALADA	4 kW	4 kW	4,9 kW	4,9 kW
FORÇA DE SOPRO	2,2 kW 3 HP	2,2 kW 3 HP	2,2 kW 3 HP	2,2 kW 3 HP
PODER DE SUÇÃO	0,35 kW 0,5 HP	0,35 kW 0,5 HP	0,35 kW 0,5 HP	0,35 kW 0,5 HP
PÁ FRONTAL	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
VENTILADOR DE CAPO	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
PRESSE FESSINI	-	-	0,45 kW x 2	0,45 kW x 2
CONSUMO DE VAPOR	35 kg/h 77 lbs/h	35 kg/h 77 lbs/h	35 kg/h 77 lbs/h	35 kg/h 77 lbs/h
CONSUMO DE AR	20 NI/ciclo 0,71 cfm	20 NI/ciclo 0,71 cfm	20 NI/ciclo 0,71 cfm	20 NI/ciclo 0,71 cfm
PRESSÃO DO VAPOR	8 bar 116 PSI	8 bar 116 PSI	8 bar 116 PSI	8 bar 116 PSI
PRESSÃO DO AR	600 – 700 kPa 87-100 PSI	600 – 700 kPa 87-100 PSI	600 – 700 kPa 87-100 PSI	600 – 700 kPa 87-100 PSI
PEGADA NO SOLO	1000 x 980 mm 39" x 39"	1000 x 980 mm 39" x 39"	1000 x 980 mm 39" x 39"	1000 x 980 mm 39" x 39"
DIMENSÕES MAXIMAS	2880 x 980 x 2200 mm 113" x 39" x 87"	2880 x 980 x 2200 mm 113" x 39" x 87"	2880 x 980 x 2200 mm 113" x 39" x 87"	2880 x 980 x 2200 mm 113" x 39" x 87"
PESO LÍQUIDO	350 kg 772 libras	350 kg 772 libras	350 kg 772 libras	350 kg 772 libras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SISTEMA DE TENSIONAMENTO VERTICAL DE 5 GRAMPOS

Sistema de tensionamento vertical de 5 grampos; duas expansões laterais, duas alavancas frontais adaptáveis e uma alavanca traseira para tensionamento da bainha. As alavancas frontais da bainha ajustam sua posição ao formato da camisa, para um engomado sem vincos.



BRAÇOS DE TENSÃO DA MANGA

Mangas com ajuste de tensão e controle antiestiramento.




EXPANSORES LATERAIS COM DISPOSITIVO ANTIESTIRAMENTO

Um sensor detecta automaticamente o tamanho da camisa e impede que ela se deforme. Você pode ajustar a tensão dos expansores ou desligá-los completamente, por exemplo, para tecidos elásticos.



ÓRTESE CERVICAL PNEUMÁTICA

Uma função especial permite vestir e despir facilmente até mesmo peças de roupa fechadas na frente, como camisas polo e camisetas.

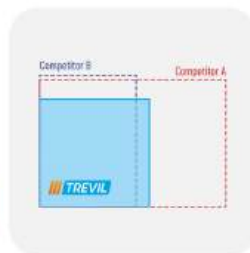

TAMANHO COMPACTO

O Trevi CR4 possui a menor área ocupada do setor.



AJUSTE PNEUMÁTICO DA LARGURA DOS OMBROS.

Permite passar a ferro a cava da camisa de forma perfeita.



PROGRAMADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE TREVI TOUCH COM INTERFACE INTELIGENTE

Todos os parâmetros de engomagem podem ser configurados para cada programa, com base no tecido e no modelo da camisa. Ao selecionar o programa correto, a máquina ajusta automaticamente os parâmetros armazenados. A programação é protegida por senha.

Saiba mais sobre as funcionalidades do TreviTouch >



ALICATE DE MANGA CURTA

Novas braçadeiras de manga curta, mais fáceis de colocar. Sempre ativas, não exigem que você selecione manualmente o programa de manga curta.



SISTEMA DE SECAGEM DE RACHADURAS

A secagem ao ar livre das fendas, sem contato com partes metálicas, não deixa brilho em tecidos escuros.



CAPUZ

Reduz os custos operacionais, o tempo de passar a ferro e o consumo de vapor. Recicla o ar quente do tronco e o redireciona para as áreas críticas da camisa: ombros e costuras. O resultado é um passar suave e sem vincos, sem contato entre o tecido e as partes metálicas. A largura dos ombros pode ser ajustada mesmo com o capuz em uso.




SISTEMA DE AJUSTE DO ÂNGULO DA MANGA

Permite ajustar a inclinação da manga em relação ao torso durante o processo de passar a ferro.




BUSTO DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS.

Padrão ou estreito, para camisas ajustadas ou de tamanho pequeno.

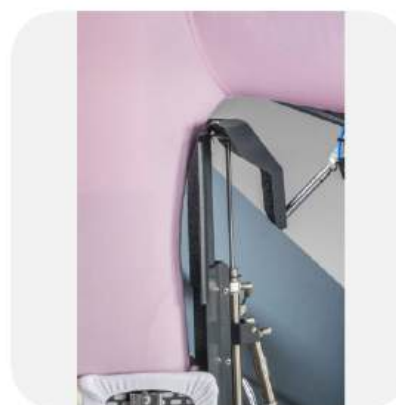

SECAGEM LATERAL

O exclusivo sistema SideDry aplica tensão vertical às costuras laterais e concentra o fluxo de ar quente sobre elas.

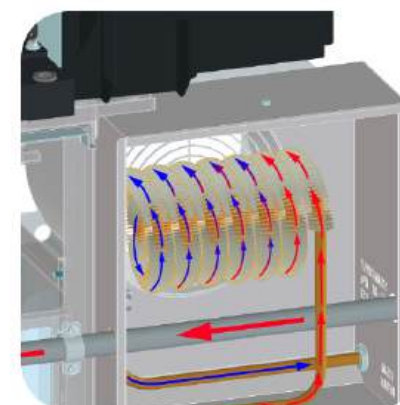

ECONOMIZADOR

O Trevistar CR4 está equipado com um economizador padrão que utiliza o calor da condensação para pré-aquecer o ar de secagem. Este sistema reduz o consumo de energia e vapor, além de diminuir a temperatura de condensação.